



CDVI

NL NEDERLANDS

FR FRANCAIS



GALEOR

Verlicht RF codeklavier

Clavier codé Radio rétro-éclairé

The installer's choice
www.portacon.nl

GALEOR


Verlicht RF codeklavier

Wij danken u voor het aankopen van onze producten en het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt.

1] ALGEMENE INFORMATIE

- **Draadloos RF codeklavier.**
- **Gepolierde, hoogwaardige Zamak® legering.**
- **Toetsen met achtergrondverlichting.**
- **Frequentie : 433,92 Mhz.**
- **2 kanalen (toetsen «A» en «B»).**
- **Compatibel met Erone® ontvangers.**
- **Compact.**
- **Opbouw.**
- **Bevestiging met Torx® schroeven.**
- **Ingegoten met Epoxy hars.**
- **22 gebruikerscodes - 4 of 5 tekens.**
- **1 mastercode - 5 tekens.**
- Audio- en visuele feedback.
- Modulatie: AM/ASK.
- Codering: Keeloq® hopping code
- Afmetingen (H x B x D):
GALEOR = 110 x 75 x 15mm,
- Voeding: Lithium batterij 3,6V - LS14500 (Meegeleverd).
- Stroomverbruik:
 - 28 mA tijdens zenden,
 - 0,8uA in slaapstand.

H.R.V.
HOGE RESISTENTIE
TEGEN VANDALISME

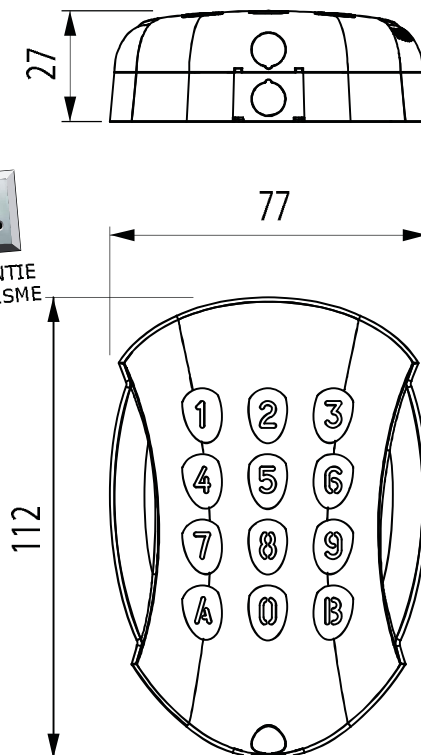

*** FCC ID : PWN1002000029**

Het toestel beantwoordt aan deel 15 van de FCC regulering. De werking ervan is afhankelijk van volgende 2 voorwaarden: Eerst en vooral mag dit toestel geen schadelijke stoorsignalen veroorzaken. Ten tweede moet het apparaat elk ontvangen signaal aanvaarden, ook de signalen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

RoHS

IP64

Omgevingstest: vibraties

CE gecertificeerd

WEEE

-25°C tot +70°C

Omgevingstest: zoutspray

FCC CFR 47 deel 15 goedgekeurd*

2] OPMERKINGEN & AANBEVELINGEN

Aanbevelingen voor plaatsing

Monteer het codeklavier op een vlak oppervlak om vandalisme te voorkomen en om een goede installatie te garanderen.

Veiligheidsadvies

Het is, uit veiligheidsoverwegingen, aangeraden om de fabrieksstandaard mastercode aan te passen. Vermijd, bij het kiezen van een gebruikers- of mastercode, sequentiële codes (bijvoorbeeld : **3 4 5 6 7**).

Waarschuwing voor RF blootstelling

Deze EUT** is in overeenstemming met de MPE*** volgens de gespecificeerde procedures in FCC 47 CFR § 1.1310 en 2.1091.

Volgens de FCC RF blootstellingsvereisten moet er een afstand van minimum 20 cm zijn tussen het toestel en de gebruikers. De antenne die gebruikt wordt voor deze zender mag niet gekoppeld worden met een andere antenne of zender.








** EUT "Equipment Under Test"

*** MPE "Maximum Permissible Emission"


GALEOR

Verlicht RF codeklavier

3] MONTAGE KIT

							
	(M4x10) Torx® schroef)	T20 Torx® sleutel	Plastic afdekkop	(M4x30) bevestigings- schroeven	Plug	Accu	Dichting
GALEOR	1	1	1	2	2	1	1

4] PLAATSING

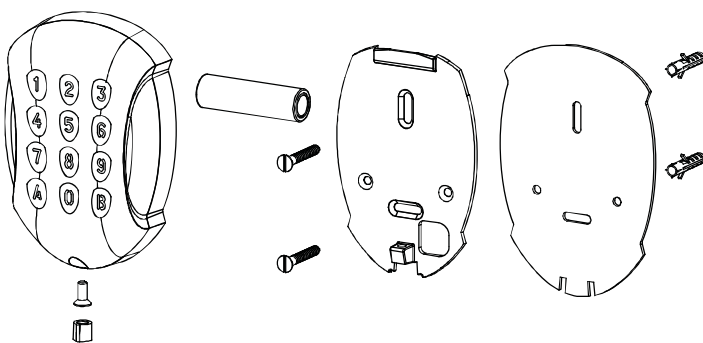

- Boor de 2 bevestigingsgaten (boorbit Ø 5 mm en 35 mm gatdiepte) en het gat voor de kabeldoorvoer.
- Plaats de 2 pluggen in de bevestigingsgaten.
- Kleef het afdichtingschuim op de achterkant van de basisplaat.
- Plaats de basisplaat van de GALEOR op de wand en schroef deze vast met de bijgeleverde (M4x30) bevestigingsschroeven.
- Verwijder de plastic verpakking van de batterij en plaats deze in de GALEOR. Plaats de GALEOR op de basisplaat. Start met het inhaken bovenaan, en daarna onderaan.
- Maak de GALEOR vast aan de basisplaat door middel van de bijgeleverde (M4x10) Torx® schroef.
- Plaats het afdekkapje over de schroef onderaan het codeklavier.

5] TABEL VOOR GEBRUIKSCODES

Gebruiker	Kanaal		Code	Naam/ Voornaam
	A	B		
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				

Gebruiker	Kanaal		Code	Naam/ Voornaam
	A	B		
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

GALEOR

Verlicht RF codeklavier

6] PROGRAMMEREN

FABRIEKSINSTELLINGEN :

- Geen gebruikerscodes.
- Zoemer AAN
- Verlichtingstijd : 3 sec.
- Verbindings time-out : 25 sec.
- Fabrieks mastercode : **1 2 3 4 5**.
- Programmatie time-out : 10 sec.
- Kanaalkeuzes :
 - Kanaal 1 = A,
 - Kanaal 2 = B.

GELUIDSSIGNALLEN :

- 1 toon: bij opstarten (plaatsen van accu)
- 1 lange toon :
 - Menu binnengaan,
 - Validatie van een programmakeuze,
 - Verlaten van een menu.
- 2 tonen : bevestiging binnengaan in fabrieksherstel
- 3 tonen : bevestiging fabrieksherstel "A+1"
- 4 tonen :
 - Bevestiging fabrieksherstel "B+3",
 - Fout voor verkeerde kanaal
 - Fout voor reeds gebruikte code

GEBRUIKSCODES EN REGELS:

- Alle toetsen kunnen gebruikt worden om een persoonlijke toegangscode in te stellen, behalve toetsen A en B.
- De mastercode moet bestaan uit 5 tekens.
- De gebruikerscode kan bestaan uit 4 of 5 tekens, afhankelijk van de initiële instellingen.
- De mastercode kan niet gebruikt worden als toegangscode.


7] VAN START GAAN

Het codeklavier wordt geleverd zonder instellingen voor code lengte. Bij plaatsing van de batterij, knippen alle 12 LEDS, wachtend op deze instelling.

- **DRUK toets 4** in gedurende **4 sec.** om een 4-cijferige gebruikerscodes in te stellen --> **4 tonen**
- **DRUK toets 5** in gedurende **5 sec.** om een 5-cijferige gebruikerscodes in te stellen --> **5 tonen**

Na deze instelling, zal het codeklavier enkel gebruikerscodes aanvaarden die bestaan uit 4 of 5 tekens, afhankelijk van de gemaakte keuze. Indien geen andere veranderingen hebben plaatsgevonden (wijziging van de mastercode, opslaan van gebruikerscode, ...), kunt u de standaard fabriekswaarden opnieuw instellen door de batterij uit de GALEOR te halen. U zult dan wel het aantal cijfers van de gebruikerscode opnieuw moeten definiëren.


Eens het aantal cijfers van de gebruikerscode gedefinieerd is en geen andere wijziging meer werd doorgevoerd, blijft de database definitief en kan ze niet meer veranderd worden tenzij een herstelprocedure voor de standaard fabriekswaarden wordt uitgevoerd (zie procedure "B+3").

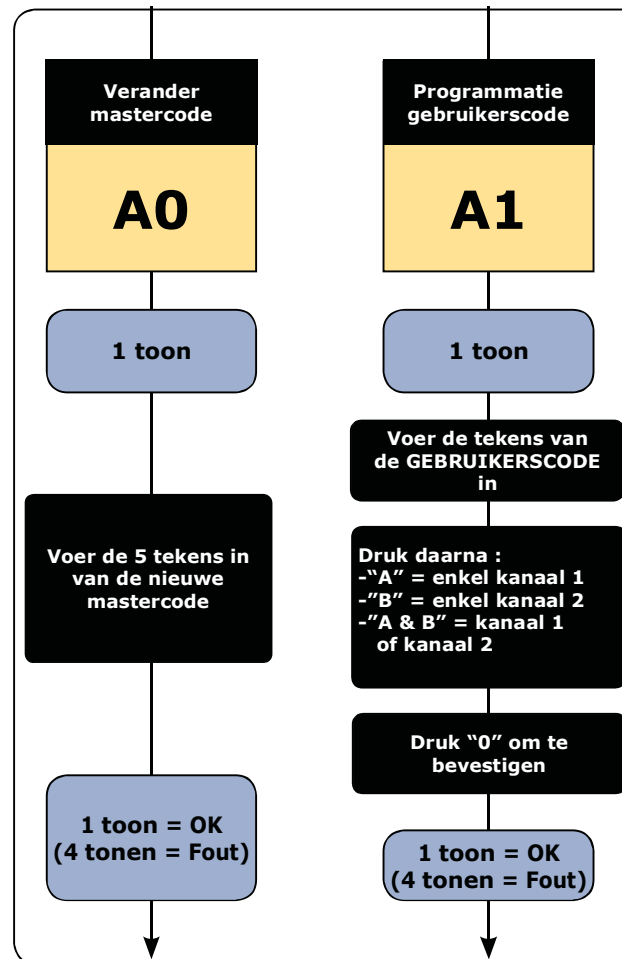

Foutmelding indien de ingevoerde mastercode overeenkomt met een reeds bestaande gebruikerscode in het geheugen.

Foutmelding indien de ingevoerde gebruikerscode overeenkomt met een reeds bestaande gebruikerscode in het geheugen ----- of ----- wanneer het geheugen vol is ----- of ----- wanneer de code 12345 is.


GALEOR
Verlicht RF codeklavier

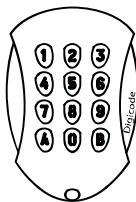

Geef de 2 MASTER CODE tweemaal in

HERINNERING:
als de toetsen gedurende 1 sec. knippen bij de eerste aanraking, vervang dan de batterij.

Achtergrondverlichting van de toetsen gaat uit, behalve die van toets 5

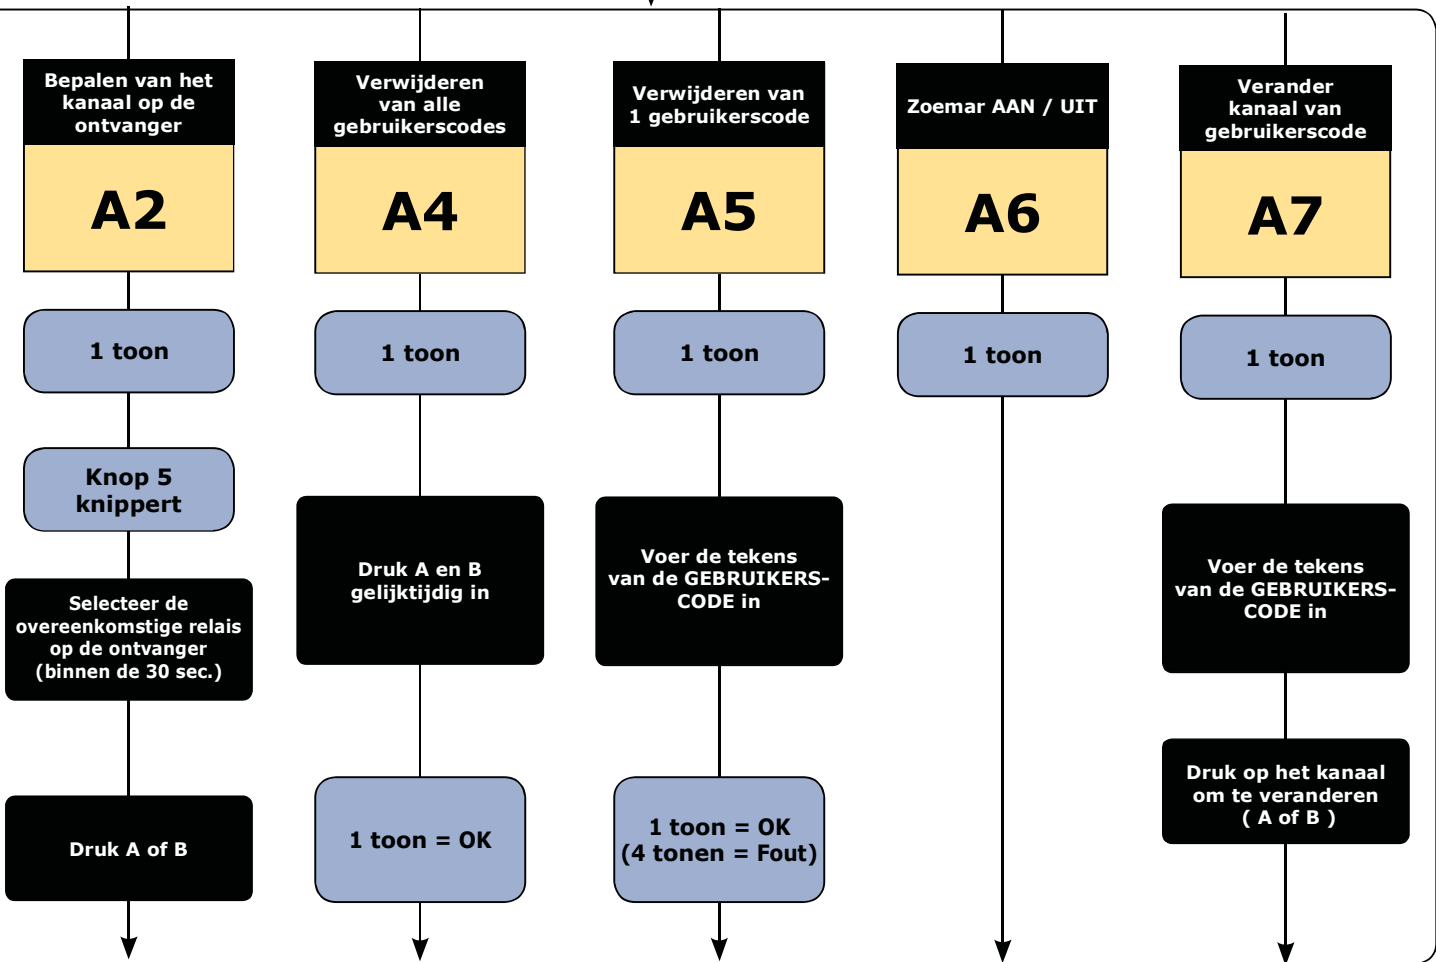

B

Programmatie-menu* verlaten

Foutmelding wanneer de ingevoerde code niet voorkomt in het geheugen.

Als de zoemer ingeschakeld is, zal deze worden uitgeschakeld, en vice versa.


Indien het kanaal gememoriseerd was, zal het verwijderd worden. Indien niet, zal het gememoriseerd worden.
KANAAL VERWIJDERD : 2 tonen
KANAAL GEMEMORISEERD : 1 toon

* Programmatiemode is beperkt tot 10 sec. indien geen toetsen ingedrukt worden op het toetsenbord.

8] FABRIEKSWAARDEN HERSTELLEN

Om schadelijke acties (al dan niet opzettelijk) te voorkomen, kan het herstel van de fabriekswaarden enkel worden uitgevoerd door de eigenaar van de 5-cijferige mastercode of door diegene die een gememoriseerde gebruikerscode kent (met 4 of 5 tekens).

Volg de onderstaande procedure "A+1" of "B+3" om de fabriekswaarden te herstellen.

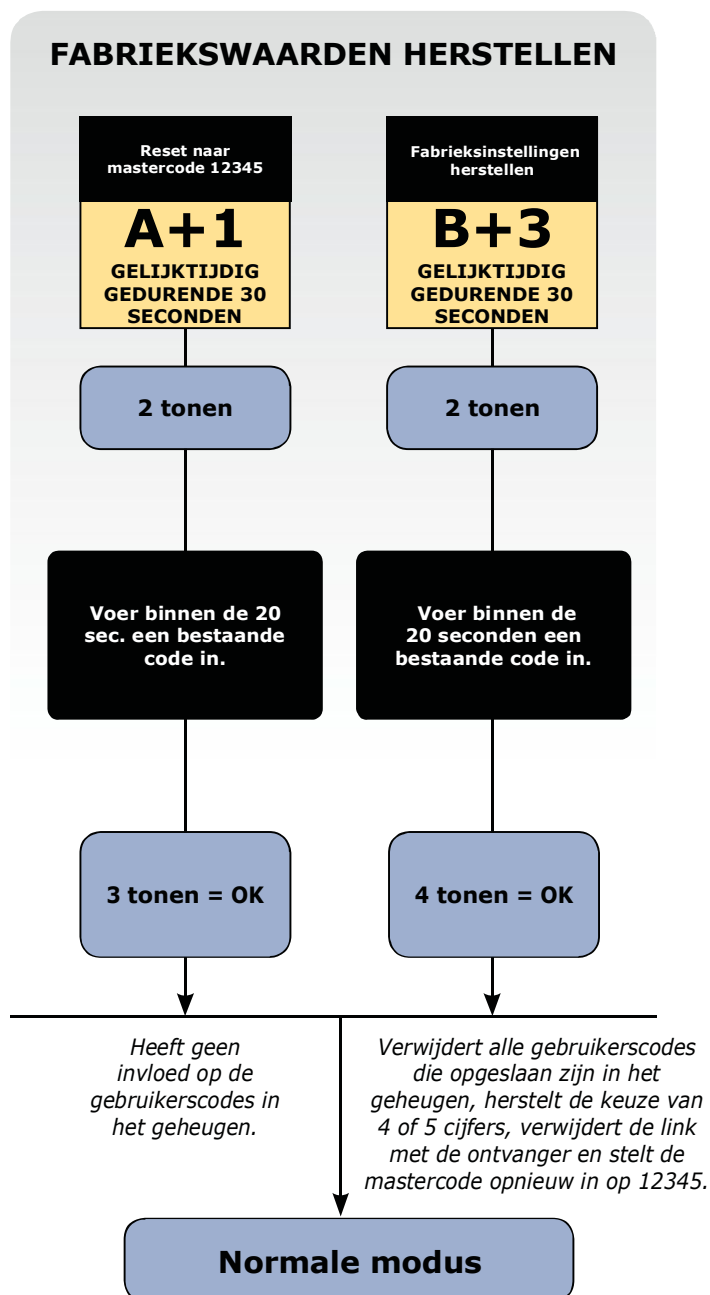

OPMERKING : Aan het eind van procedure "B+3", zal zelfs de ingegeven gebruikerscode binnen de procedure verwijderd worden. Het codeklavier zal opnieuw gememoriseerd moeten worden op de overeenstemmende ontvanger.

GALEOR

Verlicht RF codeklavier

9] NOTA'S

Ruled area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.

Referentie : G0301FR0409V04
Extranet : EXE-CDVI_IM GALEOR CMYK A5 NL-FR 04

PORTACON

Argonstraat 5
7463 CR RIJSSEN
tel: 0548-542590
info@portacon.nl
www.portacon.nl

Alle informatie op dit document (foto's, tekeningen, karakteristieken en afmetingen) kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging.

The installer's choice
www.portacon.nl