



## R125USB

USB badgelezer 125 KHz


*The installer's choice*

# R125USB

USB badgelezer 125 KHz

## 1] ALGEMENE INFORMATIE

- **USB verbinding.**
- **Compatibel met OS :** Microsoft Windows XP, XP SP3, Vista, Windows 7.
- **32 en 64 bits software.**
- **Visuele feedback.**
- **Kleur:** Zwart.
- **Technologie:** 125Khz.
- **Protocol:** Marin.

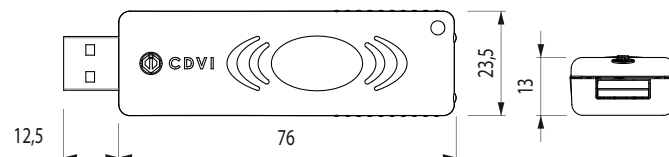

## 2] SOFTWARE INSTALLATIE

Voer vanop het apparaat (USB, CD-ROM) het programma «SetupR125USB» uit.


Na de installatie wordt er een pictogram CDVIR125USB gemaakt op het bureaublad.



### Starten van de software

Klik op het pictogram om het programma te starten.

U zal het volgende scherm te zien krijgen:

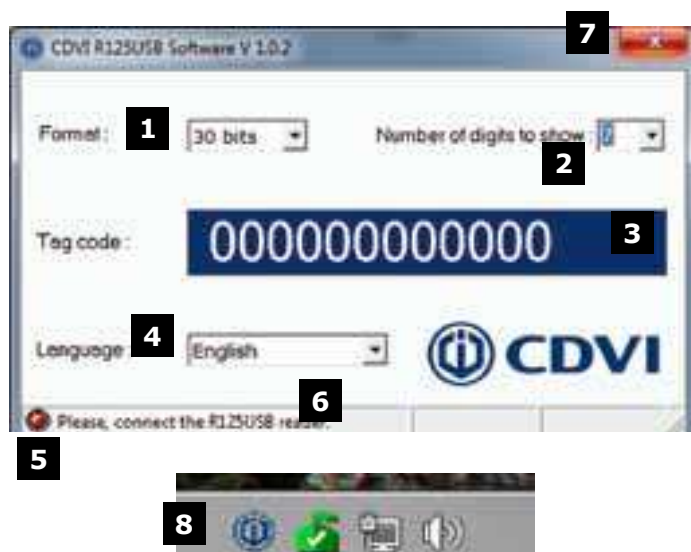

- 1 - Badge formaat (26 bits, 30 bits of 44 bits).
- 2 - Aantal karakters.
- 3 - badge nummer.
- 4 - Taal (Frans of Engels).
- 5 - Badgelezer statusindicator:  
Rood = Niet gevonden, Groen = Aanwezig.
- 6 - R125USB lezer-status.
- 7 - Verlaat de software.
- 8 - Een pictogram verschijnt in het systeemvak van Windows (rechts onderaan het bureaublad).

### Informatie over de lezer

- De detectie gebeurt automatisch.
- De statusindicator wordt groen (5).
- ID nummer (in Engels) en serienummer (VID-PID: 04D8-F8B7) worden weergegeven.
- De statusindicator (5) is rood als de lezer niet verbonden is.



# R125USB

USB badgelezer 125 Khz

## Lezen van een badgenummer

Houdt een badge voor de lezer



Het badgenummer zal automatisch verschijnen in het «tag-code»-veld. De mededeling bovenaan het programma duidt aan dat de tekst beschikbaar is in het Windows klembord. U kan de gekopieerde code gebruiken in een ander document of (programma) scherm. Om dit te doen gebruik het «Plakken» commando of de sneltoets «CTRL + V» in uw applicatie. (Bijvoorbeeld: het invoeren van de badgecodes in het beheer van een PC toegangscontrole, Telaccess, PROMI1000, Centaur, Atrium).

## 2] NOTA'S