


# TO.GO AK

Vervangende zender voor alle 433 Mhz zenders van Beninca en diverse andere merken  
 - eenvoudig te programmeren, neemt code van de bestaande zenders over  
 - niet compatibel met de TO.GOWV zenders van Beninca

Handzenders van de AK serie kunnen worden geprogrammeerd met dezelfde code als een programmeerbare handzender of zender van de K of P serie, reeds opgeslagen handzenders of ter vervanging van de meeste zenders van verschillende merken met een vaste code. Dit kan met een simpele en snelle handeling zonder dat de ontvanger of handzender open gemaakt moeten worden.

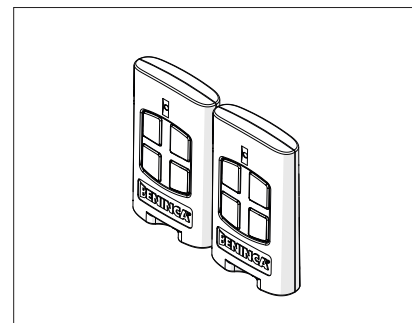

Een belangrijk innovatie kenmerk van deze nieuwe AK versie is de implementatie van dubbele codering, ARC of vaste code: deze handzender kan worden gebruikt als een normaal te klonen zender of als een ARC handzender met variabele code. In feite zendt de AK zender, indien deze niet wordt gebruikt om een handzender met vaste code te klonen, de code standaard met geavanceerde Rolling Code codering. De enige manier om hem te gebruiken met vaste code is om hem te programmeren vanaf een TO.GOWP of TO.GOWK zender.

## SNEL KLONEN

Bij snel klonen krijgt u een handzender die precies ieder kanaal van de oorspronkelijke zender kopieert in de nieuwe TO.GOAK zender. Wij raden u aan om een TO.GO2AK te klonen met een originele 2-kanaals zender en een TO.GO4AK met een originele 4-kanaals zender.

Ga als volgt te werk:

1. Houdt knop T1 van de nieuwe TO.GOAK zender vast. Bij het indrukken van de T1 knop zal de LED continu gaan branden, na 5 seconden zal hij snel beginnen te knipperen en na 15 seconden zal hij langzaam gaan knipperen.
2. Houdt na ca. 15 seconden de originele (TO.GO) handzender tegen de nieuwe handzender zoals aangegeven in de afbeelding, blijf de T1 knop van de nieuwe handzender vasthouden en druk op een knop van de originele handzender.
3. Wanneer de procedure succesvol is verlopen zal de LED van de nieuwe (TO.GOAK) uit gaan. Laat alle ingedrukt knoppen los. Alle kanalen van de originele handzender zijn gekopieerd naar de nieuwe handzender.

Gebruik voor beide handzenders opgeladen batterijen.

Wanneer na 15 seconden de rode LED op de nieuwe handzender niet uit is, is het kopiëren niet gelukt. Laat alle knoppen los. Probeer het na 1 minuut opnieuw vanaf stap 1. Let er goed op dat u de zenders plaatst zoals aangegeven in de afbeelding.

## GEAVANCEERD KLONEN

Bij geavanceerd klonen kunt u kiezen welk kanaal van de originele handzender u wilt kopiëren naar de TO.GOAK. Bijvoorbeeld, u kunt kanaal 3 van een oude handzender kopiëren naar kanaal 1 van de TO.GOAK, dit kan niet bij snelklonen. Ga als volgt te werk:

1. Houdt de knop van de TO.GOAK vast waarnaar u de functie van de originele zender wilt kopiëren. Wanneer u op de knop drukt zal de LED continu gaan branden, na 5 seconden zal hij snel gaan knipperen.
2. Houdt na 5 seconden de originele TO.GO handzender tegen de nieuwe handzender zoals aangegeven op de afbeelding, blijft de knop van de nieuwe handzender vasthouden en druk op de juiste knop van de originele handzender van welke u de code wilt kopiëren.
3. Wanneer de procedure succesvol is verlopen zal de LED van de nieuwe (TO.GOAK) uit gaan. Laat alle ingedrukt knoppen los. Het gekozen kanaal van de originele handzender is nu gekopieerd naar de nieuwe TO.GOAK zender.

Gebruik voor beide handzenders opgeladen batterijen.

Wanneer na 15 seconden de rode LED op de nieuwe handzender niet uit is, is het kopiëren niet gelukt. Laat alle knoppen los. Probeer het na 1 minuut opnieuw vanaf stap 1. Let er goed op dat u de zenders plaatst zoals aangegeven in de afbeelding.